

GT-I8000 Brukerhåndbok



SAMSUNG

Les dette først!

Når du trenger informasjon, instruksjoner og tips for å lære mer om telefonen, har du tilgang til flere alternativer:

- **Hjelpesystem** (i din mobil) - i din mobil inkluderes mobile hjelp. Denne integrerte søkbare hjelpesystemet forklarer hvordan forskjellige Microsoft program og funksjoner brukes.
- **Utvidet bruksanvisning** (Kun på engelsk på Internett) - på Samsungs hjemmeside, vil du finne en utvidet bruker guide i Adobe Acrobat (.pdf) format. Du kan enten se guiden online eller laste ned den og skrive den ut. Den bruksanvisningen inneholder avanserte brukertips og flere detaljer om spesielle funksjoner i din mobil. For å se filen, må du ha Adobe reader eller Adobe Acrobat installert - du kan installere Adobe reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).
- **Brukerhåndboken** (utskrift) - Denne brukerhåndboken er blitt spesial designet for å guide deg gjennom funksjonene på din enhet. Den inneholder omfattende informasjon om Samsungs programvare og funksjoner og tips om bruk og håndtering av mobilen. Om noen emner ikke er nevnt i håndboken, vennligst referer til den integrerte hjelpen som beskrevet ovenfor.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")




Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: velger du **Start > Innstillinger** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Innstillinger**)



Hakeparenteser – taster på telefonen, for eksempel: [⏏] (representerer avslutt/av/på tast)

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra MS, et selskap tilknyttet Microsoft Corporation. Microsoft og programvare som bærer Microsoftnavnet er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden – Bluetooth QD ID: B015224
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- XTRA er et registrert varemerke for Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE0168!

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video. DivX-sertifisert til å spille av DivX®-video opptil 320x240, inkludert premium-innhold.

OM DIVX VIDEO-PÅ-ETTERSPØRSEL

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du genererer registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

Innhold

Introduserer telefonen	9
Pakke ut	9
Gjør deg kjent med telefonen	10
Sette sammen og klargjøre telefonen	15
Slå på telefonen for første gang	19
Konfigurere telefonen	23
Bruke widgeter	25
Arbeide med programmer	28
Skrive inn tekst	31
 Kommunikasjon	 38
Arbeide med kontakter	38
Ringte	42
Meldinger	45
 Multimedia	 48
Kamera	48
Media Player	57
Foto	60
Digital Frame	61

FM-radio	63
Video Editor	65
Spill	68
Java	68
Personlig produktivitet	69
ActiveSync	69
Smart Sync	73
Klokke	76
Tidsplan	78
Notater	80
Notat	81
Opptaker	82
Oppgaver	83
Kalkulator	84
Enhet Kovertering	86
Smart Reader	87
Smart Search	90
Internett-programmer	92
Surfing med Opera	92
Søk i kontrollprogram	94
Direkteavspiller	95
Midomi	96

RSS Reader	97
Podcast	99
QIK	101
Communities	104
Marketplace	106
Microsoft My Phone	106
Remote Desktop Mobile	107
Tilkobling	108
Koble til Internett eller nettverket	108
GPS	112
Bluetooth	115
Wi-Fi	119
Connected Home	121
Feilsøking	124
Informasjon om sikkerhet og bruk	129
Indeks	141

Introduserer telefonen

Pakke ut

Pakken inneholder følgende artikler:

- Telefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- CD-ROM*
- Stereo-headset
- PC-datakabel
- Brukerhåndbok




Innholdet som leveres sammen med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig kan variere avhengig av region og mobiloperatør.


* CD-skiven inneholder Microsoft ActiveSync-programvare, tilleggsprogramvare og andre programmer.

Gjør deg kjent med telefonen

Sett forfra

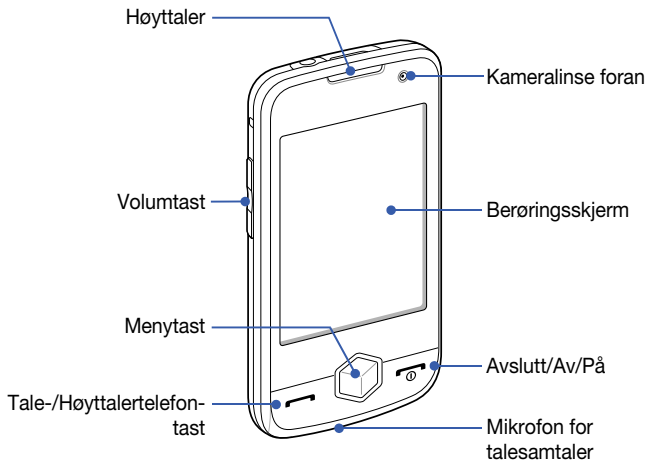



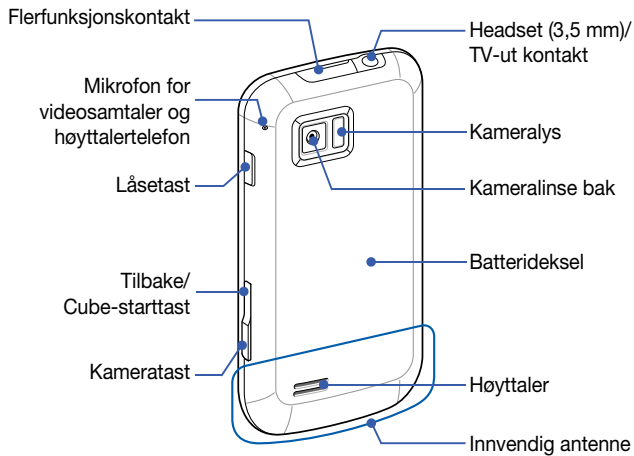

Sett bakfra














Taster

Tast	Funksjon
	Åpne ringeskjermen, ringe eller ta imot en samtale, aktivere høyttalertelefonen under en samtale (trykk og hold)
	Åpne hovedmenyen; åpne oppgavebytterskjermen (trykk og hold)
	Slå telefonen på eller av (trykk og hold); avslutte en samtale; gå tilbake til I dag-skjermen
	Justere volumet, justere talevolumet under en samtale, slå av ringesignalet under en innkommende samtale
	Aktivere eller deaktivere hvilemodus; låse eller låse opp eksterne taster og berøringsskjermen (trykk og hold)
	<ul style="list-style-type: none">• Opp - Gå tilbake til forrige menynivå; åpne Cube-starter (trykk og hold)• Ned - Slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Ikoner

Ikon	Funksjon
	UMTS-nett tilgjengelig
	UMTS nettverk tilgjengelig (datasamtale utilgjengelig)
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilgjengelig
	HSDPA-nett tilkoblet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Svakt batteri
	Batteriet lades
	Tilkoblingsforsøk via Bluetooth eller Bluetooth aktivert
	Synlig for Bluetooth aktivert
	Mottar data via Bluetooth

Ikon	Funksjon
	Stereo Bluetooth-headset tilkoblet
	Bluetooth-håndfrisett tilkoblet
	Parkert samtale
	Viderekobling aktivert
	Tilkoblet en datamaskin
	Datasamtale pågår
	EDGE-nett tilgjengelig
	EDGE-nett tilkoblet
	GPRS-nett tilgjengelig
	GPRS-nett tilkoblet
	Søker etter signal
	Ubesvart samtale
	Flere statusikoner tilgjengelige (trykk på ikonet for å se dem)


Ikon	Funksjon
	Ny tekstmelding
	Ny e-postmelding
	Ny multimediemelding
	Ny telefonsvarermelding
	Ikke signal
	Ingen SIM- eller USIM-kort
	Innstilt alarm
	Radio av
	Varsling på
	Varsling satt til vibrasjon

Ikon	Funksjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Signalstyrke
	Synkroniseringsfeil
	Viktig varsel (trykk på ikonet for å se meldingen)
	Talesamtale pågår
	Wi-Fi aktivert
	Wi-Fi-datasamtale pågår


Sette sammen og klargjøre telefonen

Før du bruker telefonen, må du sette inn SIM- eller USIM-kort, sette inn batteriet og lade batteriet. Det er valgfritt om du vil sette inn et SIM- eller USIM-kort, men det kan være nødvendig for å bruke noen programmer og lagre mediefiler.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

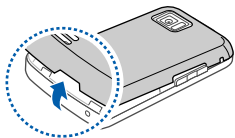


1 Fjern batteridekselet.

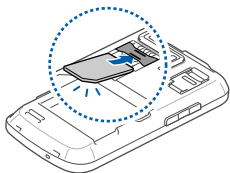


2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.



Sett inn SIM- eller USIM-kortet med den gulfargede kontaktflaten mot telefonen.

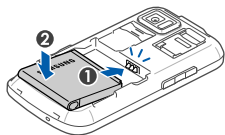


3 Sett på batteriet.

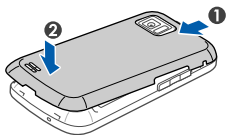

4 Sett på batteridekselet igjen.

Lade batteriet

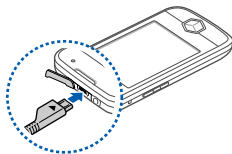

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten øverst på telefonen.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til telefonen.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

4 Koble reiseladeren fra stikkontakten når ladingen er fullført.

5 Fjern reiseladeren fra telefonen.



Selv om en laderkabel er koblet til,


- Det kan hende at batteriet ikke lader i noen situasjoner for å beskytte telefonen.
- Batterinivået kan forbli lavt hvis telefonen bruker mye strøm.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Ved å sette inn et minnekort kan du lagre multimediefiler og meldinger eller ta sikkerhetskopier av viktig informasjon. Telefonen kan bruke microSD™ eller micro SDHC™-minnekort på opptil 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Å formatere minnekortet på en datamaskin kan gjøre at minnekortet ikke blir kompatibel med din telefon. Formater minnekortet bare i din telefon.

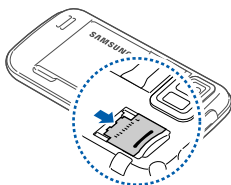


1 Fjern batteridekselet.


2 Låse opp minnekortholderen.

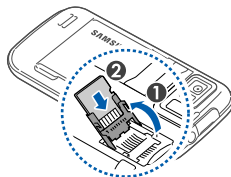

3 Løft minnekortholderen og sett inn et minnekort som vist.

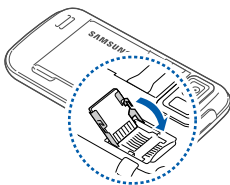


4 Lukk minnekortholderen.

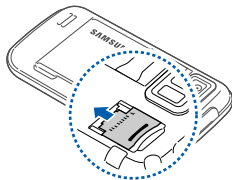

5 Låse minnekortholderen.

6 Sett på batteridekselet igjen.

Fest håndstroppen (ekstraustyr)

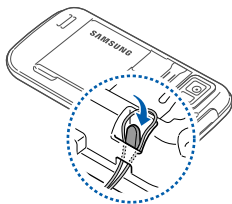

1 Fjern batteridekselet.

2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.

3 Sett på batteridekselet igjen.

Slå på telefonen for første gang

- 1 Slå på telefonen ved å holde inne [🔒].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

Aktiver hvilemodus

Du kan aktivere hvilemodus for å spare strøm når du ikke bruker telefonen.

Trykk på låsetasten for å aktivere hvilemodus. Telefonen slår av skjermen. Trykk på låsetasten for å deaktivere hvilemodus.

Låse eksterne taster og berøringsskjermen

Du kan låse de eksterne tastene og berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet aktivering av telefonfunksjoner hvis noen av tastene eller skjermen trykkes inn ved en feil.

Trykk og hold låsetasten for å låse tastene og skjermen.

Hold låsetasten nede igjen når du vil låse opp eller trykk og hold låseikonet.

Bruke berøringsskjermen

Du kan gjøre følgende ved å bruke telefonens berøringsskjerm:



For optimal bruk av berøringsskjermen, fjerner du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.

- Trykke: Velg kommandoer eller start programmer ved å trykke på skjermen én gang.
- Trykke og holde: Trykk og hold på et objekt for å se en liste over tilgjengelige handlinger. Trykk på handlingen du vil utføre, i hurtigmenyen.
- Dra: Trykk og hold på et rullefelt eller en tekst og dra dra for å flytte feltet eller velge tekst.








Hvis telefonen ikke reagerer nøyaktig når du trykker, kan du justere berøringsskjermen på nytt. Hvis du vil justere skjermen på nytt, trykker du **Start > Innstillinger > fanen Grunnleggende innstillinger > Generelle innstillinger > Juster skjermen > Juster skjermen**.

Bruk Cube-starter



Cube-startertasten gir rask tilgang til noen programmer.

- 1 Trykk og hold Cube-startertasten for å åpne Cube-starter.
- 2 Velg snarveien du ønsker ved å rotere kuben til riktig side.

- 3 Trykk et ikon for å starte programmet. Cube-starteren har snarveier til følgende:

Ikon	Funksjon
	Fotoalbum
	Musikkbibliotek
	Videobibliotek
	Kontakter
	Spill
	Internett

Deaktivere trådløse funksjoner


- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **Trådløs administrasjon**.
- 3 Trykk  ved siden av **Telefon**.
 - Telefonen viser  på I dag-skjermbildet.

Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1-3 over.

Nullstille telefonen

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fortsatt reagerer, men et program har fryst seg, lukker du programmet via Oppgavebytter.

► s. 30

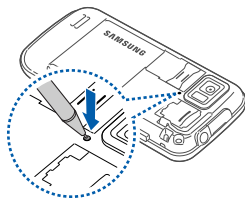

Hvis telefonen har fryst seg og ikke reagerer, fjerner du batteridekselet og bruker en liten gjenstand, for eksempel en tannpirker, til å trykke på nullstillingsknappen.

Konfigurere telefonen

Lær deg å bytte temaer og bakgrunnsbilder, legge til eller fjerne elementer og justere systemvolumet fra I dag-skjermbildet.

Bytte tema eller bakgrunnsbilde

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Skjerm og lys**.
- 3 Trykk **Tema** eller **Bakgrunn** og velg ønsket alternativ for å tilpasse skjermen.
- 4 Trykk **Ja** eller **Nei** (om nødvendig).
- 5 Trykk **OK** eller **Ferdig** når du er ferdig.

Legge til eller fjerne objekter på I dag-skjermbildet

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Skjerm og lys**.
- 3 Trykk **Elementer på I dag**.

- Trykk avkrysningsrutene ved siden av hvert objekt for å legge til eller fjerne objekter.



Noen objekter er ikke kompatible med Samsung-widgeter. Hvis du velger å legge til **Samsung WidgetPlus**, er de eneste andre objektene som fungerer samtidig: **Windows Live** og **Windows Live Search**.

- Trykk **Ferdig**.
- Trykk **OK** når du er ferdig.


Justere systemvolumet

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere systemvolumet. Du stiller inn telefonen til å vibrere ved å trykke og holde volumtasten ned. Du deaktiverer vibrasjonsfunksjonen ved å trykke og holde volumtasten ned igjen.

Aktivere Etikettepause

Når etikettepause er aktivert, kan du sette musikkspilleren på pause eller slå av lyden på hendelsesalarmer ved å legge telefonen vendt nedover. For å aktivere etikettepause,

- Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Bevegelsesinnstillinger** > **Etikett**.

3 Trykk  ved siden av **Aktiver etikettpause**.

4 Trykk **Ferdig**.

Bruke widgeter

Widget-programmer brukes på I dag-skjermen. Widgets er brukervennlige snarveier til vanlige programmer, og lar deg tilpasse I dag-skjermbildet.

Åpne verktøylinjen

Trykk på pilen nederst til venstre på I dag-skjermen, slik at verktøylinjen åpnes. Du kan omorganisere Widget-programmene på verktøylinjen eller dra dem til I dag-skjermen.



Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Widget-program	Funksjon
	Synkroniser data via ActiveSync
	Vis aktuell tid og dato
	Vis tid i enten byer eller regioner

Widget-program	Funksjon
	Få de siste værmeldingsoppdateringene fra AccuWeather*
	Vis to kommende timeplaner og alle timeplaner for i dag
	Gir mulighet til å bla gjennom bilder og sette et bilde som bakgrunnsbilde
	Bruke tjenester fra FaceBook*
	Bruke tjenester fra MySpace*
	Bruke tjenester fra YouTube*
	Opprett og vis memoer
	Endre gjeldende lydprofil
	Se en ny melding eller ubesvarte anrop
	Last ned nye widgeter fra en nettside*
	Vise status for nettilkobling
	Overvåke trådløse tilkoblinger
	Få nyhetsoppdateringer fra CNN*


Widget-program	Funksjon
	Få oppdateringer fra Yahoo! Finance*
	Søke på nettet med Yahoo!*
	Søke på nettet med Google*
	Lytte til musikk via minispillere
	Høre på radio
	Opprett og lagre lydmerknader

* Disse widgetene krever tilkobling til Internett, noe som kan medføre ekstra kostnader.

Dra widgeter til I dag-skjermen

- 1 Åpne verktøylinjen.
- 2 Dra et Widget-program fra verktøylinjen til I dag-skjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.

Tilpasse widgeter

- 1 Trykk på pilen nederst til venstre på I dag-skjermen, slik at widgetverktøylinjen åpnes.
- 2 Trykk  øverst på verktøylinjen.
- 3 Trykk avmerkingsboksene ved siden av objektene du ønsker skal vises på verktøylinjen.
- 4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.


Arbeide med programmer

Lær å åpne programmer eller mapper og veksle mellom åpne programmer.

Åpne programmer eller mapper

- 1 Trykk **Start** eller trykk menytaasten.
- 2 Trykk på programikonet for å åpne et program.
- 3 Hvis du vil åpne en mappe, trykker du **Mine filer** og navigerer til den ønskede mappen.

Organisere programmer

- 1 Trykk menytaben.
- 2 Trykk **Rediger**.
 - Trykk  for å flytte et program til **Andre**.
 - Trykk  for å flytte et program fra **Andre**.
 - Bla til venstre eller høyre for å flytte deg til en av menymodusskjermene.
 - Trykk på et programikon og flytt det til ønsket plass.
 - Trykk på skjermnavnfeltet for å redigere navnet.
- 3 Trykk på **Lagre**.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet:

- 1 Trykk og hold menytaben.
 - Oppgavebytter viser miniatyrbilder av alle åpne programmer.
- 2 Trykk to ganger på et miniatyrbilde for å veksle til det tilhørende programmet.

Lukke programmer


Trykk **X** eller **OK** for å sende det aktive programmet til bakgrunnen.

For å lukke et program,

1 Trykk og hold menyasten.

2 Trykk **Avslutt**.

3 Trykk .

Om du trykker  , gå til venstre eller høyre til et program, og trykk




Bruke hjelpesystem

For tilgang til hjelpesystemet på telefonen, trykk **Start > Hjelp**.

Det innebygde hjelpesystemet vises.

Skrive inn tekst

Når du har behov for å skrive tekst, trykker du på et ikon () for standard inntastingspanel nederst på skjermen. Trykk på pilen ved siden av ikonet og velg en av følgende skrivemetoder for tekst:

- Block Recognizer
- Tastatur
- Letter Recognizer
- Samsung Keypad
- Transcriber


Du kan trykke på ikonet for inntastingspanelet når som helst for å vise eller skjule inntastingspanelet.

Skrive inn tekst med blokkgjenkjenning

Bruk stylusen til å skrive individuelle bokstaver og tall i skriveområdet med Palm Grafitti-stil.


1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.

2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Block Recognizer**.



3 Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen:

- Skriv bokstaver på venstre side av skriveområdet.
- Skriv tall på høyre side av skriveområdet.



 Dra fingeren oppover hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver (**ABC**, **Abc** eller **abc**). Trykk én gang på skjermen for å skrive inn symboler (**123** eller **abc** bytter til -ikonet). Se det innebygde hjelpesystemet for å se demonstrasjoner om hvordan du skriver inn tegn.




Skrive inn tekst med tastaturet

- 1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
- 2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Tastatur**.
- 3 Skriv teksten ved å trykke på tegnene:
 - Trykk **123** hvis du vil bytte til tall og symboler.
 - Trykk **áü** for å få tilgang til spesialtegn.

Skrive inn tekst med bokstavgjenkjenning

Skriv enkeltbokstaver og -tall på berøringsskjermen.

- 1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
- 2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Letter Recognizer**.
- 3 Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen:
 - Skriv store bokstaver i **ABC**-kolonnen på venstre side av skriveområdet.
 - Skriv små bokstaver i **abc**-kolonnen midt på skriveområdet.
 - Skriv tall og symboler i **123**-kolonnen på høyre side av skriveområdet.



Se det innebygde hjelpesystemet for å se demonstrasjoner om hvordan du skriver inn tegn.

Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
- 2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Samsung Keypad**.
- 3 Skriv teksten ved å trykke på tegnene:
 - Hvis du vil skrive tekst i T9-modus, trykker du **MODE** for å slå på **xt9**. Trykk de aktuelle tastene for å skrive et helt ord.
 - Hvis du vil skrive tekst i ABC-modus, trykker du **MODE** for å slå av **xt9**. Trykk den aktuelle tasten for å skrive inn et tegn.
 - Trykk **SYM** hvis du vil skrive symboler.
 - Trykk **123** for å skrive inn tall.



For å endre tastatur, trykk og hold **MODE**, velg en stil og trykk **Fullført**.

Hvis du roterer enheten mot klokken til liggende stilling, kan du skrive inn tekst med det liggende QWERTY-tastaturet.


Følgende programmer støtter liggende QWERTY-tastatur:
E-post, meldinger, Word Mobile, Excel Mobile og Merknader



Programmer som støtter liggende QWERTY-tastatur kan variere avhengig av region og mobiloperatør.

Skrive inn tekst med transkripsjon

Ved hjelp av transkripsjon kan du skrive hvor som helst på skjermen. I motsetning til med bokstavgjenkjenning eller blokkgjenkjenning, kan du bruke kursiv (sammenhengende) håndskrift, og på denne måten skrive hele ord.

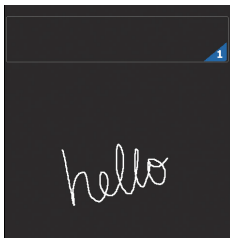

- 1 Trykk på ikonet for inntastingspanelet.
- 2 Trykk på pilen ved siden av inntastingspanelet og velg **Transcriber**.
- 3 Skriv tydelig hvor som helst på skjermen.
- 4 Vent et øyeblikk, slik at transkripsjonsfunksjonen kan konvertere skriften til tekst.

Du har tilgang til følgende verktøy fra transkripsjonsverktøylinjen:

Trykk	Hvis du vil
	Endre alternativer for transkripsjon
	Se demonstrasjoner av hvordan man skriver tegn
	Åpne listen med skilletegn, symboler og tall
	Endre tastemodus til A , a eller 123
	Sette inn et mellomrom
	Starte en ny linje
	Flytte markøren til venstre
	Flytte markøren til høyre
	Slette det du har skrevet
	Åpne den innebygde hjelpen

Kommunikasjon

Arbeide med kontakter

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Opprette et nytt Outlook- eller SIM-kontaktkort

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk **Nytt** > **Lagre i Outlook** eller **Lagre på SIM-kort**.
- 3 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 4 Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke **Ferdig**.

Søk etter et kontaktkort

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk .

- 3 Trykk noen av bokstavene i navnet til kontakten.
 - Mens du skriver bokstavene, viser skjermen deg kontaktene som passer med det du skriver.
- 4 Trykk på en kontakt for å åpne den.

Kopiere eller flytte kontaktkort


For å kopiere eller flytte kontaktkort fra telefonminnet til et SIM- eller USIM-kort og motsatt,

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Hvis du vil kopiere kontakter, trykker du **Meny** > **Kopier** > et kopieringsalternativ. Se trinn 4.
- 3 Hvis du vil flytte kontakter, trykker du **Meny** > **Flytt** > et flyttealternativ.
- 4 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil kopiere eller flytte.
- 5 Trykk **Ferdig**.

Organisere kontaktene inn i kategorier

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk på en kontakt.
- 3 Trykk **Rediger**.
- 4 Bla ned og trykk på kategorifeltet.
- 5 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av de ønskede kategoriene.
- 6 Trykk **Ferdig**.
- 7 Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig**.

Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk .
- 3 Trykk **Nytt** og velg en kontakt.
- 4 Velg kontaktens telefonnummer som skal brukes med hurtigtast.
- 5 Velg en hurtigtastplassering.

Tildele et bilde til kontaktkortet

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk en kontakt i telefonminnet.
- 3 Trykk **Rediger**.
- 4 Trykk bildeikonet øverst til venstre på kontaktkortet.
- 5 Ta et nytt bilde eller velg et bilde.
- 6 Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig** to ganger.





Tildele en ringetone til kontaktkortet

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk på en kontakt.
- 3 Trykk **Rediger**.
- 4 Bla ned og trykk **Legg til felt**.
- 5 Bla ned og trykk på ringetonefeltet.
- 6 Velg en ringetone.
- 7 Trykk **Ferdig**.
- 8 Lagre kontaktkortet ved å trykke **Ferdig** to ganger.

Ringe

Lær å ringe ut og motta samtaler, avvise samtaler, og justere ringevolumet.



Ringe ut

- 1 Trykk [.
- 2 Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
- 3 Trykk  eller [].
 - For en videosamtale trykker du **Meny** > **Videosamtale**.
- 4 Trykk [] når du vil avslutte samtalen.


Foreta en samtale fra telefonlisten

- 1 Trykk **Start** > **Telefonbok**.
- 2 Trykk på en kontakt.
- 3 Trykk et nummer.

Besvare et anrop

- 1 Trykk [.
- 2 For videosamtaler trykker du på **Vis meg** for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
- 3 Trykk [] når du vil avslutte samtalen.



Avvise en samtale




Trykk []. Når du avviser en samtale, hører personen som ringer et opptattsignal.

Justere samtalevolumet

Hvis du vil justere ringevolumet, trykker du volumtasten opp eller ned i løpet av en samtale.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 Trykk [.
- 2 Trykk på **Tastatur** (om nødvendig).
- 3 Trykk og hold  slik at **+**-tegnet settes inn (dette erstatter utenlandskoden).

- 4 Trykk inn hele nummeret du vil slå ved hjelp av talltastene (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter  eller trykk [] for å slå nummeret.
- 5 Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Åpne anropsloggen

- 1 Trykk **Start** > **Anropslogg**.
- 2 Velg et av følgende filtre for anropsloggresultatene:


Ikon	Funksjon
	Alle anrop
	Innkommende anrop
	Utgående anrop
	Ubesvarte anrop

- 3 Bla gjennom anropsloggen.
- Hvis du vil ringe ut, trykker du  ved siden av nummeret du vil slå.
 - Hvis du vil sjekke samtaletiden, trykker du **Meny** > **Anropstidtager**. Trykk  for å nullstille samtaletiden.


Meldinger

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene.

Sende en tekstmelding

- 1 Trykk **Start** > **Melding**.
- 2 Trykk .
- 3 Trykk, **Trykk for å legge til mo...** for å legge til en mottager.
- 4 Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
- 5 Send meldingen ved å trykke **Send**.

Sende en multimediemelding

- 1 Trykk **Start** > **Melding**.
- 2 Trykk .
- 3 Trykk, **Trykk for å legge til mo...** for å legge til en mottager.
- 4 Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.

- 5 Trykk **Meny** > **Sett inn** for å legge til et vedlegg.
- 6 Trykk **Meny** > **Vedlegg** > et alternativ for å legge ved andre typer filer (om nødvendig).
- 7 Send meldingen ved å trykke **Send**.

Sende en e-postmelding

- 1 Trykk **Start** > **E-mail**.
- 2 Trykk på navnet til en e-postkonto.
- 3 Trykk **Meny** > **Ny**.
- 4 Skriv inn mottakerens adresse i til-feltet eller trykk **Meny** > **Legg til mottaker...** hvis du vil velge en kontakt.



Kopi- og Blindkopi-feltene befinner seg over Fra-feltet.

- 5 Trykk på emnefeltet og tast inn mottakerens adresse.
- 6 Trykk i meldingsfeltet og skriv inn meldingsteksten.
- 7 Trykk **Meny** > **Sett inn** > et alternativ for å legge ved filer (om nødvendig)
- 8 Send meldingen ved å trykke **Send**.

Lese meldinger

Du har tilgang til meldingsmapper for alle meldingskontoene dine (e-post, SMS og MMS).

Slik åpner du meldinger:

- 1 Trykk **Start** > **Melding** eller **E-mail**.
- 2 Trykk på navnet til en konto (om nødvendig).
- 3 Trykk en melding for å åpne den.



Du kan se alle tekst- og multimediameldinger sent til og fra en kontakt slik som messenger.

Legge til en e-postkonto

- 1 Trykk **Start** > **E-mail**.
- 2 Trykk **Opprett e-post**.
- 3 Oppgi e-postadresse og passord, og trykk **Neste**.
- 4 Følg instruksene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Multimedia


Lær å ta bilder og videoer, lytte til musikk og dra fordeler av telefonens multimediefunksjoner.


Kamera

Du kan ta digitale bilder eller ta opp video på din telefon.

Ta et bilde

- 1 Trykk på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.

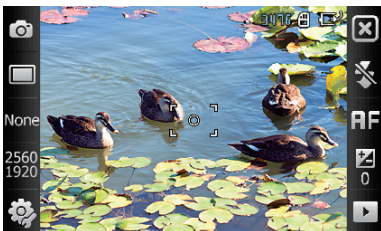

 Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.

- 3 Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer. ► s. 49
- 4 Trykk på kameratasten når du vil ta bildet.




Åpne et bilde

- 1 Trykk  i kamerasøkeren.
- 2 Bla til bildet du ønsker.

Justere kamerainnstillingene


Trykk et ikon i kamerasøkeren, og deretter en modus eller innstilling.


Ikon	Funksjon
	Modus (bytte til videokamera)
	<p>Bytter fotograferingsmodus:</p> <ul style="list-style-type: none">•  Enkel•  Kontinuerlig•  Smil•  Mosaikk•  Panorama•  Handling
	<p>Endre visningsmodus:</p> <ul style="list-style-type: none">•  Ingen•  Stående•  Liggende•  Solnedg.•  Skumring & daggry•  Natt-bilde•  Tekst•  Sport•  Bakgrlys•  Fest & innendørs•  Strand & snø•  Høst-farge•  Fyrverkeri•  Stearinlys



Ikon	Funksjon
	Bytte bildestørrelse
	Kamerainnstillinger
	<p>Endrer fotolys-innstillingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Av • : På • : Autom.
	<p>Endre autofokusinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Autom. • : Makro • : Ansikt
	Justerer lysstyrken
	Hurtigvisning

Spille inn en video

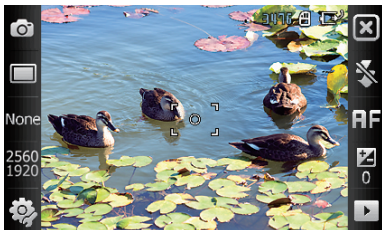

- 1 Trykk på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.



 Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.








- 3 Start videokameraet ved å trykke .
- 4 Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer. ► s. 52
- 5 Begynn opptaket ved å trykke på kameratasten.
- 6 Når du er ferdig, trykker du på  eller kameratasten for å stoppe opptaket.

Spille av en video

- 1 Trykk  i kamerasøkeren.
- 2 Bla til videoen du ønsker.
- 3 Trykk  for å spille av videoen.




Justere videokamerainnstillingene

Trykk et ikon i kamerasøkeren, og deretter en innstilling.



Ikon	Funksjon
	Modus (bytte til kamera)
	Bytte innspillingsmodus: <ul style="list-style-type: none">• : Normal• : MMS• : Sakte
	Videooppløsning
	Innstillinger for videokamera

Ikon	Funksjon
	Endrer fotolys-innstillingen: <ul style="list-style-type: none"> : Av : På : Autom.
	Justerer lysstyrken
	Hurtigvisning

Ta bilder i smilemodus



- 1 Trykk på kameratasten.
 - 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
 - 3 Trykk  > .
 - 4 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten.
 - Telefonen gjenkjenner ansikter i et bilde og oppdager når motivene smiler. Når alle motivene smiler, tar kameraet automatisk bilde.
-  I noen tilfeller må du kanskje deaktivere smilemodus for å ta bilder av et motiv, selv om han eller hun smiler.

Lage en bildemosaikk

- 1 Trykk på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk  > .
- 4 Velg en mosaikktype.
- 5 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
- 6 Gjenta trinn 5 for å ta resten av bildene. Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for mosaikken, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett bilde.



Ta panoramabilder




- 1 Trykk på kameratasten.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk  > .
- 4 Rett kameralinsen mot motivet og trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
- 5 Beveg telefonen i én retning. Telefonen tar det neste bildet automatisk.



- 6 Gjenta trinn 5 for å ta resten av bildene. Når du har tatt alle bildene som er nødvendig for panoramabildet, kombinerer kameraet dem automatisk inn i ett panoramabilde.

Ta bilder i bevegelsesmodus

I bevegelsesmodus kan du ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser hva som skjer.

- 1 Trykk på kameratasten.
 - 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
 - 3 Trykk  > .
 - 4 Rett kameralinsen mot motivet som er i bevegelse, og trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
 - 5 Flytt telefonen slik at den følger motivet som beveger seg. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
 - 6 Fortsett å følge motivet til telefonen har tatt alle bildene som kreves for bevegelsesbildet. Kameraet setter dem automatisk sammen til ett bilde.
-  • Følg motivet som beveger seg ved å flytte telefonen horisontalt eller vertikalt.
 - I bevegelsesmodus vises den delen av scenen som ikke fotograferes, i svart.
 - Avstanden mellom kameraet og motivet bør være minst 3 meter.
 - Best resultat får du hvis du tar bilder i godt opplyste områder med god kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Media Player

Telefonen er utstyrt med Media Player, i tillegg til Windows Media Player. Prosedyrene som følger forklarer hvordan du bruker Media Player. For informasjon om Windows Media Player, henviser vi til det innebygde hjelpesystemet.

Legge inn musikkfiler på telefonen



Bruk en av de følgende metoder for å legge inn musikkfiler i telefonen:

- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 17
- Last ned filer fra trådløst Internett (se det innebygde hjelpesystemet)
- Motta via Bluetooth ► s. 117
- Synkronisere med ActiveSync® ► s. 70

Oppdatere biblioteket

- 1 Trykk **Start** > **Media Player**.
- 2 Trykk **Søk** for å finne og legge til nye filer til Media Player-biblioteket.
- 3 Når biblioteket er oppdatert, trykker du **Ferdig**.

Spille musikk- eller videofiler

- 1 Trykk **Start** > **Media Player**.
- 2 Trykk **Spiller** (om nødvendig).
- 3 Trykk  for å åpne listen som spilles av for øyeblikket.
- 4 Trykk .
- 5 Velg filene du vil spille av og trykk **Ferdig**.
- 6 Trykk en fil.
- 7 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justere volumet
	Gå tilbake til forrige fil; Søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Hopp til neste fil; Søk forover i en fil (trykk og hold)
	<ul style="list-style-type: none">•  : Endre lydeffekten•  : Velge et surroundlydsystem•  : Endre tilfeldig eller repeter avspilling•  : Spesifiser en seksjon for å repeter




- SRS CS Headphone™ leverer 5.1 surround lyd, opplev over standard hodetelefoner eller øreplugger når du hører på flerkanaIs innhold, som DVD filmer.
- WOW HD™ forbedrer betydelig avspillingskvaliteten for audio, leverer en dynamisk 3D underholdningsopplevelse med dyp bass og høy frekvensklarhet for skarpe detaljer.

Opprett en spilleliste

- 1 Trykk **Start** > **Media Player**.
- 2 Trykk **Bibliotek** for å vise biblioteket.
- 3 Trykk .
- 4 Trykk **Meny** > **Ny spilleliste**.
- 5 Skriv inn en tittel på den nye spillelisten.
- 6 Velg et bilde for spillelisten (om nødvendig).
- 7 Trykk **Ferdig**.

Legge til filer i en spilleliste

- 1 Velg en spilleliste.
- 2 Trykk .
- 3 Velg filene du vil legge til og trykk **Ferdig**.

Foto

Lær å vise bilder og lysbildefremvisninger.

Se på et bilde

- 1 Trykk **Start** > **Foto**.
- 2 Trykk på en mappe eller trykk **Alle** for å se alle miniatyrbildene.
- 3 Åpne et bilde ved å trykke på et miniatyrbilde.
 - Når du ser på bilder, trykk og hold på skjermen. Når opp og ned pilene kommer frem, zoom inn eller ut.

Starte en lysbildefremvisning

- 1 Trykk **Start** > **Foto**.
- 2 Trykk på en mappe eller trykk **Alle** for å se alle miniatyrbildene.
- 3 Trykk **Meny** > **Lysbildefremvisning**, eller **Lysbildefrem....**
 - Du kan trykke på skjermen og på  for å velge bakgrunnsmusikk.
- 4 For å avslutte lysbildefremvisningen trykk på skjermen og **OK**.

Digital Frame


Med digital frame kan du vise lysbildeframvisninger med bakgrunnsmusikk.

Se lysbildeframvisninger med bakgrunnsmusikk

- 1 Trykk **Start** > **Digital Frame**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk .
- 4 Roter telefonen med klokken til portrettstilling.
- 5 Velg en mappe med bilder du vil se og angi overgangseffekt og tid.
- 6 Trykk på lydfeltet.
- 7 Trykk på markeringsboks ved siden av musikkfilene du ønsker.
- 8 Trykk **Velg**.
- 9 Trykk  ved siden av **Bakgrunnslyd**.
- 10 Trykk **Ferdig**.
- 11 Roter enheten mot klokken til landskapsretting.

12 Trykk  når du vil starte lysbildefremvisningen.

13 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:








Ikon	Funksjon
	Endre oppsett for skjermen
	Hopp til forrige bilde
	Avslutte lysbildefremvisningen
	Hopp til neste bilde
	Endre stilen på datoen og klokkeslettet på skjermen
	Endre innstillingene for lysbildefremvisning
	Steng Digital ramme

- Bruk volumtasten for å justere volumet.

FM-radio

Du kan høre på favorittkanalene dine med FM-radioen.


Høre på radio

- 1 Koble et headset til flerfunksjonskontakten eller headsetkontakten.
- 2 Trykk på en type og velg **OK**.
- 3 Trykk **Start** > **FM-radio**.
- 4 Trykk på  for å slå på radioen.
- 5 Trykk  eller  til å skanne gjennom de tilgjengelige radiokanalene.
 - Trykk  eller  for å stille inn en radiokanal.
 - Hvis du vil justere volumet, trykker du .
 - Hvis du vil endre lydmodus, trykker du .

Lagre radiokanaler ved automatisk søk

- 1 Trykk **Skann** fra radioskjermen.
- 2 Når søket er fullført, trykker du **Ferdig**.

Lagre radiostasjoner manuelt

- 1 Bla til radiokanalen du ønsker å lagre fra radioskjermen.
- 2 Trykk på et av -symbolene nær bunnen av skjermen.

Velg en stasjon

- 1 Trykk **FM 1** eller **FM 2** fra radioskjermen.
- 2 Trykk på kanalen du ønsker fra området nær bunnen av skjermen.

Spille inn fra FM-radioen



- 1 Fra radioskjermen trykker du på **Meny** > **Spill inn** for å ta opp gjeldende kanal.
- 2 Trykk **Stopp** når du er ferdig. Filen som er tatt opp lagres i **Min lagringsplass** > **FM-radio**.

Video Editor


Med Video Editor kan du redigere eller lage videoer ved å sette sammen bilder eller videoer.


Opprette et storyboard

- 1 Trykk **Start** > **Video Editor**.
- 2 Roter enheten mot klokken til landskapsretning.
- 3 Trykk **Dreiebok**.
- 4 Trykk .
- 5 Trykk avkrysningsrutene på hvert miniatyrbilde (videoer eller bilder) du vil legge til på storyboardet. Hvis du vil velge alle, trykker du  (for å fjerne merkingen på alle de merkede filene, trykker du .
- 6 Trykk .
- 7 Tilpasse storyboardet som ønsket ved å trykke følgende ikoner (se den utvidede bruksanvisningen for mer informasjon om å tilpasse storyboard):
 - : redigere varighet, dubbe klipp (spille inn lyd), legge til undertitler, redigere overganger og legge til effekter
 - : legge til lydfiler

- : lage et tekstlysbilde
- : slette klipp eller endre rekkefølgen på klipp
- For å endre visningstid, legge på lyd (spill inn lyd), tekst, endre overganger og effekter, trykk på miniatyrbilde og velg ønsket ikon.

8 Trykk .

9 Trykk  for å forhåndsviser videoen.

10 Trykk  for å lagre videoen.


11 Trykk .

Legge på forhåndsinnspilt lyd på en video

1 Trykk **Start** > **Video Editor**.

2 Roter telefonen mot klokken til landskapsretting.




3 Velg **Music movie**.

4 Velg en stil og trykk .


5 Trykk avkrysningsrutene på bildene du vil legge til og trykk .





6 Slett bilder eller trykk  for å endre hvordan de vises (om nødvendig).

7 Trykk .

- 8 Trykk på en lydfil og trykk **OK**.
- 9 Trykk .
- 10 Trykk **Skriv inn tekst her**.
- 11 Roter telefonen med klokken til portrettstilling.
- 12 Skriv en videotittel og trykk **Ferdig**.
- 13 Roter telefonen mot klokken til landskapsretting.
- 14 Trykk .
- 15 Trykk  for å forhåndsviser videoen.
- 16 Trykk  for å lagre videoen.
- 17 Tap **OK**.

Automatisk beskjære en video

- 1 Trykk **Start > Video Editor**.
- 2 Roter telefonen mot klokken til landskapsretting.
- 3 Velg **Autobeskjæring**.
- 4 Velg en stil og trykk .

- 5 Trykk på markeringsboksen på en video og trykk .
- 6 Trykk  for å forhåndsvisse videoen.
- 7 Trykk  for å lagre videoen.
- 8 Trykk .

Spill

Du kan spille morsomme spill, for eksempel Bubble Breaker og Kabal. Du kan også laste ned og spille Java-spill på telefonen. For å starte et spill, trykk **Start** > **Spill** og velg et spill.

Java

Telefonen støtter programmer og spill som er bygde på Java-plattformen. For å laste ned Java-baserte programmer,

- 1 Trykk **Start** > **Java**.
- 2 Trykk **Last ned programmer...** for å starte Opera og gå til Samsung Mobile-nettsiden.
- 3 Følg direksjonene på nettsiden for å laste ned nye Java-baserte programmer.

Personlig produktivitet

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene.

Installere ActiveSync på datamaskinen

Før du kan synkronisere dataene, må du installere ActiveSync, enten fra den medfølgende CD-skiven eller Microsofts nettsted (<http://www.microsoft.com>).

Slik installerer du ActiveSync fra den medfølgende CD-skiven:

- 1 Sett CD-skiven inn i datamaskinen.
- 2 Følg instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- 3 Når installasjonen er ferdig, følger du instruksjonene på skjermen i Synchronisation Setup Wizard (Veiviser for konfigurasjon av synkronisering), og kobler apparatet til datamaskinen og oppretter et datadelingspartnerskap.

Koble telefonen til en datamaskin

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **USB-tilkobling** > **Aktiv synk.**
- 3 Trykk **Ferdig**.
- 4 Koble den ene enden (mini-USB) av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Synkronisere dataene

Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å trykke **Synkr.** Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, trykker du **Stopp**.

Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra telefonen til en datamaskin og omvendt. Fra Microsoft ActiveSync vinduet, trykk **Utforsk**.

Se det innebygde hjelpesystemet for nærmere informasjon om synkronisering av data.



Hvis du formaterer mappen Min lagring ved å bruke en tilkoblet PC, kan skrivehastigheten til mappen Min lagring være redusert. Formater mappen Min lagring bare fra telefonen for å unngå denne situasjonen.

Legge til en Exchange-server

- 1 Trykk **Start** > **ActiveSync**.
- 2 Trykk **Meny** > **Legg til serverkilde....**
- 3 Du kan skrive inn en e-postadresse.
- 4 Trykk **Neste**.
- 5 Oppgi Exchange-brukernavnet ditt, samt passord og domenenavn.
- 6 Trykk **Neste**.
- 7 Oppgi en serveradresse. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å merke av i ruten for **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)**.
- 8 Trykk **Neste**.
- 9 Velg datatypene som skal synkroniseres.
- 10 Trykk **Fullfør** når du er ferdig.

Endre synkroniseringstimeplanen


Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder. Slik endrer du synkroniseringstimeplanen:

- 1 Trykk **Start** > **ActiveSync**.
- 2 Trykk **Meny** > **Tidsplan....**
- 3 Angi følgende alternativer:
 - **Høytrafikkperioder**: synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen
 - **Lavtrafikkperioder**: synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen
 - **Bruk innstillingen over ved roaming**: aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise
 - **Send/motta når jeg klikker Send**: aktiveres hvis du vil synkronisere når du trykker **Send** i meldingstjenesten
- 4 Trykk **OK** når du er ferdig.

Smart Sync

Med Smart Sync kan du sikkerhetskopiere og synkronisere kontakter, kalenderhendelser og oppgaver på telefonen med nettserveren du har angitt.

Konfigurere en nettserver

- 1 Trykk **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Trykk **Neste**.
 - Trykk **Meny** > **Alternativer** > **Hovedserver** > **Oppsett** (om nødvendig).
- 3 Skriv inn URL-adressen til den eksterne serveren, i tillegg til brukernavn og passord til kontoen.
 -  • Sikre tilkoblinger støttes.
 - For sikre tilkoblinger bruker du https:// i stedet for http:// for å starte serverens URL-adresse.
- 4 Skriv inn Servernavn (on nødvendig).

5 Trykk **Servertest**.



Hvis servertesten mislykkes, må du bekrefte kontoinformasjonen du angav i forrige trinn.

6 Trykk **Neste**.

7 Trykk avmerkingsboksene ved siden av objektene du vil sikkerhetskopiere.

8 Trykk serverbanefeltet og skriv inn databasenavnet for hver av datakategoriene.



Disse alternativene er serverspesifikke og avgjør hvordan dataene blir påberopt. Denne informasjonen må leveres av mobiloperatøren.

9 Trykk **Neste**.


10 Trykk **Meny > Alternativer > Tikobling**.



Disse alternativene er serverspesifikke og avgjør hvordan dataene blir påberopt. Denne informasjonen må leveres av mobiloperatøren.


11 Trykk på ønsket nettverkstilkobling fra listen.

12 Trykk **Ferdig**.

13 Trykk  for å gå tilbake til hovedsynkroniseringsvinduet.

Konfigurere en proxy-server


Av sikkerhetsårsaker tillater noen mobiloperatører bare tilgang til nettverket deres via en proxy-server.


- 1 Trykk **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Trykk **Meny** > **Alternativer** > **Proxy-server**.
- 3 Skriv inn den nødvendige informasjon og trykk **Ferdig**.
- 4 Trykk  for å gå tilbake til hovedsynkroniseringsvinduet.

Synkronisere dataene

- 1 Trykk **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Trykk **Start synk..**

Angi synkroniseringstimeplanen


- 1 Trykk **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Trykk **Meny** > **Alternativer** > **Oppdater**.
- 3 Trykk  ved siden av **Autosynk..**

- 4 Trykk på ned trekksmenyen for **Synkroniseringstidsplan** og velg intervallet av synkronisering av kontakter, kalender hendelser og oppgaver med serveren.
- 5 Trykk **Ferdig**.
- 6 Trykk  for å gå tilbake til hovedsynkroniseringsvinduet.

Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer, påminnelser og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken.

Aktivere en alarm

- 1 Trykk **Start** > **Klokke**.
 - 2 I kategorien **Alarm** trykker du **Nytt**.
 - 3 Still inn alarmalternativene.
 - 4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.
-  Slå på automatisk-funksjonen stiller telefonen inn til å automatisk slå seg på og starte alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av. Når du skal bruke denne funksjonen, stiller du alarmen inn til å utløses minst 3 minutter senere.


Stopp en alarm

Trykk **Avvis** når en alarm utløses uten slumrealarmer. Når en alarm utløses med slumrelyder, trykker du **Avvis** hvis du vil stoppe den eller **Utsett** for å utsette alarmen så lengde du spesifiserte. Alarmer med utsettelse gjentar seg i henhold til antallet ganger du spesifiserte i innstillingene eller til du trykker **Avvis**.

Planlegge en fødselsdag

- 1 Trykk **Start** > **Klokke**.
- 2 I kategorien **Merkedag** trykker du **Nytt**.
- 3 Angi alternativer for fødselsdager.
- 4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.

Opprett en verdensklokke

- 1 Trykk **Start** > **Klokke**.
- 2 I kategorien **Global klokke** trykker du **Nytt**.
- 3 Trykk på  for å åpne en liste over byer.
 Trykk **Navn** eller **Kl.sl** for å sortere listen etter navn eller tidssone.

- 4 Trykk på en by.
- 5 Trykk **Ferdig**.
- 6 Trykk **Angi som hjemme...** for å nullstille tidssonen (om nødvendig).
- 7 Trykk **Ferdig**.

Bruke stoppeklokken


- 1 Trykk **Start** > **Klokke**.
- 2 I kategorien **Stoppekl.** trykker du **Start**.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å trykke **Runde**.
- 4 Trykk **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke **Nullstill**.

Tidsplan





Bruk Tidsplan til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

- 1 Trykk **Start** > **Tidsplan**.

- 2 Trykk **Nytt**.
 - 3 Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
 - 4 Trykk **Ferdig** når du er ferdig.
-  I månedsvisning vises en liten triangel under datoene med avtaler.

Bytte kalendervisning

- 1 Trykk **Start** > **Tidsplan**.
- 2 Trykk en kategori for å endre kalendervisning:
 -  : en hel måned i en visning
 -  : timesblokker for dager i en hel uke (mandag til søndag)
 -  : timesblokker for en hel dag
 -  : en liste over avtaler

Stoppe en påminnelse

Når påminnelsesalarmen for en kalenderhendelse utløses, trykker du **Lukk**.

Notater

Funksjonen Notater brukes til å opprette memoer, skisser og opptak med.

Lage et notat

- 1 Trykk **Start** > **Notater**.
- 2 Trykk **Ny** for å opprette et nytt notat (om nødvendig).
- 3 Lag notatet med inntastingspanelet.
 - Lage skisser ► Lage en skisse
 - For å ta opp, trykker du **Meny** > **Vis verktøylinje for in**
- 4 Trykk **OK** når du er ferdig.

Lage en skisse

- 1 Trykk **Start** > **Notater**.
- 2 Trykk **Ny**.

- 3 Lag en tegning med streker.
- 4 Hvis du vil redigere en skisse, trykker du **Meny** > **Tegne**.
 - Trykk på tegningen for å få frem håndtakene. Du kan bruke håndtakene for å dra eller endre størrelsen på skissen eller trykke **Meny** for å få tilgang til andre alternativer.
- 5 Når du er ferdig, trykk **OK**.

Notat


Bruke Notat til å opprette memoer som kombinerer tekst og frihåndstegning. For å opprette et smartnotat:

- 1 Trykk **Start** > **Notat**.
- 2 Trykk **Nytt** (om nødvendig).
- 3 Opprett memoet med tegneverktøyene og inntastingspanelet.
- 4 Trykk **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Trykk på **OK**.

Opptaker

Bruke Opptaker til å ta opp, lytte til og sende talememoer.






Spille inn et talememo

- 1 Trykk **Start** > **Opptaker**.
- 2 Trykk **Spill inn**.
- 3 Still inn opptaksvolumet og trykk  for å starte opptaket.
- 4 Spille inn et talememo.
- 5 Trykk  når du er ferdig.
- 6 Trykk på **OK**.

Lytte til et talememo

- 1 Trykk **Start** > **Opptaker**.
- 2 Trykk et memo. Avspillingen begynner automatisk.

3 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justere volumet
	Gå tilbake til forrige fil; Søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Hopp til neste fil; Søk forover i en fil (trykk og hold)

Oppgaver

Bruke oppgaver til å opprette huskelister og påminnelser.

Opprette en oppgave

1 Trykk **Start** > **Oppgaver**.

2 Trykk **Meny** > **Ny oppgave**.

3 Legg inn informasjon om oppgaven.



Du kan angi en påminnelse for oppgaven ved å trykke på Due-feltet og legge inn en frist. Så trykker du på påminnelsesfeltet, velg **Påminn meg** og definer deretter klokkeslett og dato for påminnelsen.

4 Trykk **OK** når du er ferdig.

Merke en oppgave som fullført


Etter fullføring av en oppgave, trykk **Start > Oppgaver**, og trykk på avmerkingsboksen ved siden av oppgavenavnet. Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven.

Kalkulator


Bruke kalkulatoren til å utføre grunnleggende matematiske utregninger. For å utføre en utregning,

1 Trykk **Start > Kalkulator**.





2 Skriv det første tallet ved hjelp av kalkulatorknappene på skjermen.

- Trykk  hvis du vil slette tallene som vises.
- Hvis du vil slette det siste sifferet i et tall med flere sifre, trykker du



- 3 Trykk på den riktige matematiske funksjonen.
- 4 Skriv det andre tallet.
- 5 Trykk  for å se svaret.

Du kan bruke følgende knapper når ut utfører utregninger:

- : sletter tallet du har skrevet inn
- : sletter en eventuell verdi som er lagret i kalkulatorminnet
- : henter frem den lagrede verdien fra minnet, og setter den inn i den pågående utregningen
- : legger det gjeldende tallet til verdien som er lagret i kalkulatorminnet

For å bruke en vitenskapelig kalkulator,

- 1 Trykk **Start > Kalkulator**.
- 2 Trykk **Eksponentielt**.
- 3 Roter enheten mot klokken til landskapsretning.
- 4 Utfør utregningen ved hjelp av knappene på skjermen.

Enhet Kovertering

Bruke Enhet kovertering til å konvertere en målingsenhet til en annen.
For å utføre en konvertering,


1 Trykk **Start** > **Enhet Kovertering**.

2 Velg en type måling fra kategoriene øverst på skjermen:

-  : Tipskalkulator
-  : Lengde
-  : Vekt
-  : Område
-  : Volum
-  : Temperatur
-  : Valuta

3 Velg målingsenheten som skal konverteres.

4 Oppgi grunnverdien. Telefonen viser svaret på omregningen.

 For valuta **Rediger pris** for å legge inn kursen først.

Smart Reader

Bruke Smart Reader til å bruke informasjon fra et visittkort eller dokument, og oversette teksten.

Ta bilder av visittkort eller dokumenter

- 1 Trykk **Start** > **Smart Reader**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk **Visittkort** eller **Dokument**.
- 4 Juster visittkortet eller dokumentet etter skjermen.
 - For visittkort må du justere hjørnet på kortet med hjørnene på rammen (rammen blir grønn når de er justert).
- 5 Trykk på kameratasten når du vil ta bildet.
 -  • Hvis du har aktivert innstillingen **Visittkort autom.**, tar telefonen automatisk bilde når kortet er justert med rammen.
 - For best resultater må du plassere visittkort eller dokumenter på en flat, jevn overflate og sikre tilstrekkelig belysning.
- 6 Trykk på **Lagre**.
- 7 Trykk på **OK**.

Oversette tekst

- 1 Trykk **Start** > **Smart Reader**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk **Oversett**.
- 4 Trykk  for å velge en oversettelse type.
- 5 Juster teksten i skjermen.
- 6 Trykk på kameratasten når du vil ta bildet.
- 7 Tegn et rektangel over området du vil oversette.
- 8 Trykk 
 - Hvis du vil kontrollere det oversatte ordet, trykker du .
 - Trykk  for å tegne et nytt rektangel.

Vise bilder

- 1 Trykk **Start** > **Smart Reader**.
- 2 Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Trykk **Bilde**.
- 4 Trykk på følgende kategorier for å sortere bildene:


Ikon	Funksjoner
	Vise alle bilder
	Vis bilder av visittkort
	Vis bilder av dokumenter
	Vis bilder av oversettelser

- 5 Bla til venstre eller høyre til et bilde.


Smart Search

Bruke Smart Search til å søke etter spesifikke data som er lagret på telefonen (inkludert kontakter, samtalelogger, mediefiler, planer, meldingeg eller programmer) eller på nettet.

Søk i telefonen

- 1 Trykk **Start** > **Smart Search**.
- 2 Trykk kategorien **Min telefon** (om nødvendig).
- 3 Trykk nedtrekksmenyen **Alle** og velg en kategori.
- 4 Trykk på tekstinntastingsfeltet.
- 5 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter, og trykk .
 - Eventuelle data, inkludert bokstaven eller ordet du skrev inn, vises i listen.
- 6 Trykk på dataene du vil åpne.

Søke på nettet

- 1 Trykk **Start** > **Smart Search**.
 - 2 Trykk kategorien **Nett** (om nødvendig).
 - 3 Trykk nedtrekksmenyen **Google** og velg mellom Google og Bing.
 - 4 Trykk på tekstinntastingsfeltet.
 - 5 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter på nettet, og trykk .
 - Eventuelle data, inkludert bokstaven eller ordet du skrev inn, vises i listen.
 - 6 Trykk på dataene du vil åpne.
-  Du kan også få data fra Google-tjenester (Mail, YouTube, Maps) eller Bing Services (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Internett-programmer

Surfing med Opera

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine med nettleseren Opera.






- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Bruke nettleseren


1 Trykk **Start** > **Opera Browser**.

2 Bla deg gjennom websiden.

3 Naviger nettsidene ved å trykke på følgende kontroller:

Ikon	Funksjoner
	Gå tilbake til forrige side
	Åpner en favorittnettside
	Åpner en ny fane eller side, eller side du tidligere har åpnet

Ikon	Funksjoner
	Åpner hjemmesiden
	Åpne lesermenyen

Hvis du vil søke på nettet, trykker du adresselinjen øverst på skjermen, trykker det nederste feltet og skriver inn et stikkord, og trykker .


Hvis du vil endre standard nettleser fra **Opera Browser** til **Internet Explorer**, trykker du  > **Innstillinger** > **Avansert**. Fjern merket ved siden av **Bruk Opera som standard nettleser**.

Du kan zoome inn eller ut av enkelte websider ved å dobbelttrykke eller trykke og holde på skjermen.


Bokmerke favorittsidene dine

Før å legge til en nettside til listen over favoritter,

1 Trykk **Start** > **Opera Browser**.

2 Trykk  > **Lagrede sider**.

3 Trykk .

- 4 Skriv inn etnavn på nettsiden, nettadressen, og velg en mappe (du kan legge til en ny mappe ved å trykke **Legg til ny mappe** i nedtrekksmenyen).
- 5 Trykk  når du er ferdig.

Søk i kontrollprogram


Bruk Bing Search og bruk mange tjenestekoblinger i katalogen, for eksempel veibeskrivelser, kart, Hotmail og Messenger.

- 1 Trykk **Start** > **Søk i kontrollprogram**.
 - 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter på Bing Search, og trykk .
-  Trykk **mappe** for å bruke tjenestelinkene.

Direkteavspiller

Bruke Direkteavsp til å se på videoer eller lytte til lydfiler direkte fra Internett.

Spill av media direkte fra Internett


- 1 Trykk **Start** > **Direkteavspiller**.
- 2 Trykk .
- 3 Skriv inn URL-adressen for direkteavspilling av en mediefil.
- 4 Trykk **Koble til**.
- 5 Under avspilling kan du bruke følgende kontroller:

Ikon	Funksjon
	Justere volumet
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Stopper avspillingen
	Zoomer inn eller ut


Midomi

Bruk nettjenesten Midomi ti å identifisere sanger enten ved å synge eller nynne sangen inn i telefonene eller bruke telefonen til å fange opp sangen fra radio eller annen lydkilde.

Søke etter sanginformasjon ved å synge eller nynne en sang

- 1 Trykk **Start** > **Midomi**.
- 2 Trykk kategorien **Syng** (om nødvendig).
- 3 Trykk på området av skjermen der det står **Trykk og syng eller nynne** og begynn å synge eller nynne sangen.
 Prøv å synge eller nynne minst 10 sekunder av sangen for best resultat.
- 4 Når du er ferdig med å synge eller nynne, trykker du på området der det står **OPPTAK**. Midomi-tjenesten søker etter et treff og viser resultatene.

Søke etter sanginformasjon ved å fange opp sangen fra en lydkilde

- 1 Trykk **Start** > **Midomi**.
- 2 Trykk kategorien **Spill inn** (om nødvendig).
- 3 Trykk på området av skjermen der det står **Trykk og hold inntil en høyttaler** og plasser telefonen i nærheten av lydkilden.
 Prøv å fange opp minst 10 sekunder av sangen for best resultater.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på området der det står **OPPTAK**. Midomi-tjenesten søker etter et treff og viser resultatene.

RSS Reader

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leser til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.


Abonner på nyhetsmatinger

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å angi en adresse,

- 1 Trykk **Start** > **RSS Reader**.

- 2 Trykk en kanalkategori.
- 3 Trykk **Tilføy tilf.**
- 4 Trykk **Legg til RSS/ATOM URL.**
- 5 Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Ferdig.**
- 6 Skriv inn navnet på nyhetsmatingen og still inn en kanalkategori.
- 7 Trykk **Legg til.**

For å abonnere på nyhetsmatinger ved å søke,

- 1 Trykk **Start > RSS Reader.**
- 2 Trykk en kanalkategori.
- 3 Trykk **Tilføy tilf.**
- 4 Trykk **Søk etter tilførsler.**
- 5 Bruk inntastingspanelet til å skrive inn et stikkord og trykk .
- 6 Trykk en nyhetsmating.
- 7 Trykk **Legg til > OK.**

Oppdater og les nyhetsmateringer

- 1 Trykk **Start** > **RSS Reader**.
- 2 Trykk en kanalkategori > en kategori.
- 3 Trykk **Oppdater**.
 - telefonen prøver å koble til Internett. Om nødvendig må du aktivere Internett-tilkoblingen.
- 4 Trykk **Ferdig**.
- 5 Velg en overskrift og en kobling.

Podcast

Bruke Podcast til å søke etter, laste ned og lytte til podcaster.

Abonnere på podcaster

For å abonnere på podcaster ved å angi en adresse,

- 1 Trykk **Start** > **Podcast**.
- 2 Trykk **Meny** > **Legg til Podcast-URL**.
- 3 Skriv inn adressen til en podcast og trykk **Legg til** > **OK**.

For å abonnere på podcaster ved å søke,

- 1 Trykk **Start** > **Podcast**.
- 2 Trykk **Meny** > **Søk etter Podcast**.
- 3 Bruk inntastingspanelet til å skrive inn et stikkord og trykk . Telefonen søker etter relaterte podcaster og viser resultatene.
- 4 Trykk podcasten du vil abonnere på og trykk **Legg til** > **OK**.

Laste ned og spille av podcaster

- 1 Trykk **Start** > **Podcast**.
- 2 Trykk en podcast.
- 3 Trykk **Meny** > **Last ned**.
- 4 Marker objektene du vil laste ned.
- 5 Trykk **Ferdig** for å laste ned objektene.
- 6 Trykk **OK** når du er ferdig.

Oppdater podcastbiblioteket

Når du har abonnert på podcaster (► s. 99) er det enkelt å oppdatere biblioteket slik at du kan lytte til de siste episodene. For å oppdatere podcastbiblioteket,

- 1 Trykk **Start** > **Podcast**.
- 2 Trykk **Oppdater**.
- 3 Trykk podcastene du vil oppdatere.
- 4 Trykk **Ferdig** > **Ferdig**.

QIK

QIK gjør det enkelt å kringkaste direkte video over Internett. Du kan dele direkte video med andre eller lagre videoen slik at venner og familie kan se den senere.

Registrere en ny konto


- 1 Trykk **Start** > **QIK**.
- 2 Trykk **Ny bruker**.

- 3 Skriv inn brukerinformasjon.
- 4 Trykk **Tilkoble**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Logge deg på QIK




- 1 Trykk **Start > QIK**.
- 2 Trykk **Eksisterende bruker**.
- 3 Skriv inn innloggings-ID og passord.
- 4 Trykk **Innlogging**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Del video direkte med venner og familie

- 1 Logge deg på QIK-nettstedet.
- 2 Trykk .

Stream video direkte via QIK-nettstedet. Hvis du vil se videoen, besøker du den personlige nettsiden din: <http://qik.com/brukernavn>.

Mens du streamer, kan du kontrollere videoen med følgende kontroller (trykk på søkeren for å vise eller skjule kontroller):

Ikone	Funksjon
	Gjør streamen privat (kun tilgjengelig ved å logge inn på QIK-nettstedet) eller offentlig (tilgjengelig for alle)
	skrur lyden på eller av
	Endre innstillinger
	Legg til en tittel og beskrivelse til videoen
	Legg ut videoen på YouTube eller en annen nettside eller send en kobling til videoen via Twitter eller tekstmelding
	Stopper videostreamingen

Du kan også zoomme inn eller zoomme ut ved å trykke volumtasten opp eller ned.

Communities

Communities er en praktisk funksjon som lar deg dele bilder på webområder og blogger.

Laste opp bilder

Bruk Communities til å laste opp bilder direkte til webområdet eller bloggen. For å laste opp bilder,

- 1 Trykk **Start** > **Communities**.
- 2 Trykk **Godta** (om nødvendig).
- 3 Trykk en blogg eller webområde.
- 4 Trykk **Oppdater**.
- 5 Skriv inn brukernavn og passord.
- 6 Trykk **Ferdig**.
- 7 Skriv inn en tittel på bildet og trykk **Trykk for å legge til**.
- 8 Naviger til ett bilde og trykk på miniatyrbilde.
- 9 Velg andre alternativer (om nødvendig).

10 Trykk **Ferdig**.

- Bildet blir lastet opp til webområdet eller bloggen.

11 Når opplastingen er fullført, kan du gå til webområdet, se opplastingsdetaljene eller gå tilbake til listen over områder ved å trykke på riktig knapp.

Laste opp bilder på et senere tidspunkt (Opplastingsreservasjon)

Med Opplastingsreservasjon-funksjonen i Communities kan du angi en spesifikk dato og tidspunkt for opplasting av bildene til webområdet eller bloggen. For å opprette en opplastingsreservasjon,

1 Trykk **Start** > **Communities**.

2 Trykk **Meny** > **Alternativer** > **Opplastingsreservasjon**.

3 Trykk **Nytt**.

4 Trykk et webområde eller blogg.

5 Skriv inn en tittel på bildet og trykk **Trykk for å legge til**.

6 Naviger til ett bilde og trykk på miniatyrbilde.

7 Velg andre alternativer (om nødvendig).

- 8 Trykk nedtrekksmenyen **Dato** og velg en dato for opplastingsreservasjon.
- 9 Trykk nedtrekksmenyen **Klokkeslett** og velg et tidspunkt for opplastingsreservasjon.
- 10 Trykk **Ferdig**.

Marketplace

Med Marketplace kan du finne nye programmer for din telefon, Du kan med Marketplace søke, bla igjennom, forhåndsvisne, kjøpe og laste ned nye programmer direkte til din mobiltelefon. Tilgjengelige programmer er avhengig av din operatør og programleverandør.

Trykk **Start > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Bruk Microsoft My Phone For å synkronisere dine kontakter, kalender, oppgaver, tekstmeldinger, musikk, bilder, videoer og andre dokumenter med din telefon med My phone konto på <http://myphone.microsoft.com>.

Trykk **Start > Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Med Remote Desktop Mobile kan du kontrollere skrivebordet på datamaskinen din som kjører Windows XP Professional eller nyere, fra enheten på et annet sted.

Først må du konfigurere datamaskinen. For informasjon kan du besøke [http:// www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows).

For å koble telefonen til datamaskinen,


- 1 Trykk **Start > Mobile eksternt skrivebord**.
- 2 Skriv inn datamaskinnavn eller IP-adresse.
- 3 Oppgi brukernavnet til datamaskinen, passord og domenenavn.
- 4 Trykk **Koble til**.

Tilkobling

Koble til Internett eller nettverket

Du kan koble til deg Internett ved hjelp av en Internett-leverandør og bruke tilkoblingen til å sende og motta e-postmeldinger og å surfe på Internett. Du kan også koble deg til et privat nettverk, for eksempel bedriftsnettverk du bruker på jobb.

Koble til Internett


- 1 Få følgende informasjon fra Internett-leverandøren: servertelefonnummer, brukernavn og passord.
- 2 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 3 I kategorien **Avanserte innstillinger** trykker du **Tilkobling** > **Tilkoblinger**.
- 4 I **My Internet** trykker du **Legg til en ny modemtilkobling**.
- 5 Opprett en modeltilkobling. Hvis du vil vise detaljert informasjon for et skjermbilde mens du endrer innstillinger, trykker du -ikonet.

- 6 Når tilkoblingen er konfigurert, kjører du **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for å begynne å surfe på Internett. Telefonen prøver automatisk å koble til.



Hvis du vil konfigurere et nettverkskort eller trådløs nettverkstilkobling til Internett-leverandøren, legger du til en ny tilkobling under **Mitt arbeidsnettverk**.

Koble til arbeidet






- 1 Få følgende informasjon fra nettverksadministratoren: servertelefonnummer, brukernavn og passord.
- 2 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 3 I kategorien **Avanserte innstillinger** trykker du **Tilkobling** > **Tilkoblinger**.
- 4 I **Mitt arbeidsnettverk** konfigurerer du et modem, VPN-servertilkobling eller proxy-server. Hvis du vil vise detaljert informasjon for et skjermbilde mens du endrer innstillinger, trykker du -ikonet.
- 5 Når tilkoblingen er konfigurert, kjører du **Opera Browser** eller **Internet Explorer** for å begynne å surfe på Internett. Telefonen prøver automatisk å koble til.



Du kan velge en godkjenningstype for GPRS-tilkoblinger ved å bruke **GPRS-godkjenninger**.

Avslutte en tilkobling

For å koble fra,

- Når du er koblet til via oppringning eller VPN, trykker du -ikonet på statuslinjen, og trykker deretter **Koble fra**.
- Når du er koblet til via ISP, trykker du et tilkoblingsikon på statuslinjen og trykker ikonet for den aktive nettverkstilkoblingen (, ,  eller ). Trådløs administrasjon-skjermbildet vises. Trykk **All datatilkobling** og **Frakoblet**.
- Når du har koblet til via en kabel, fjerner du telefonen fra datamaskinen ved å koble fra kabelen.
- Når du er koblet til via et modem eller et nettverkskort (Ethernet), fjerner du kortet fra telefonen.

For å angi alternativer for å avslutte en nettverkstilkobling,

- 1 Trykk **Start > Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger > Trådløs administrasjon**.
- 3 Trykk **Meny > Datatilkoblingsinnstillinger**.

- 4 Trykk avkrysningsruten ved siden av et alternativ.
- **End-tast(kort trykk):** Når du trykker på avslutt-tasten, blir nettverkstilkoblingen frakoblet.
 - **Dvale:** Når hvilemodus aktiveres, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.
 - **Ingen pakke mens:** Når datapakken ikke er overført innen det spesifikke tidsintervallet, blir nettverkstilkoblingen koblet fra.

Finn den aktive nettverkstilkoblingen

Ikonene øverst på skjermen viser aktive tilkoblinger. Trykk på et tilkoblingsikon for å vise den aktive tilkoblingen. Et lite vindu viser tilkoblingsinformasjonen.



Wi-Fi - og datatilkoblinger kan være aktive samtidig. Når begge tilkoblingene er aktive, bruker telefonen Wi-Fi som standard Internett-tilkobling.

Bruke Internett-deling

Konfigurer telefonen til å brukes som et trådløst modem.

- 1 Koble telefonen til en annen enhet eller datamaskin via USB-porten eller Bluetooth.
- 2 Trykk **Start > Internett-deling**.
- 3 Velg type PC-tilkobling og nettverkstilkobling.
- 4 Trykk **Koble til** for å aktivere Internett-tilkoblingen.

GPS

Du kan koble til en ekstern GPS-mottaker og forbedre GPS-funksjonaliteten ved bruk av GPS-funksjonene i telefonen.

Koble til en ekstern GPS-mottaker

Som standard bruker telefonen den interne GPS-mottakeren, men du kan koble til en ekstern GPS-mottaker. Ettersom den interne GPS-mottakeren bruker COM9 maskinvareport og overføringshastighet 4800, må du endre innstillingene for COM-porten til å bruke en ekstern GPS-mottaker.



Enheten er kun kompatibel med GPS-mottakere med Bluetooth.


- 1 Slå på den eksterne GPS-mottakeren.
- 2 Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen på telefonen og koble den til den eksterne GPS-mottakeren. ► s. 115
- 3 Fra Bluetooth-skjermen, trykker du **Meny** > **Enhetstjeneste** > **Alternativer** ved siden av **Seriell port** > **Ny utgående port**.
- 4 Velg den tilkoblede eksterne GPS-mottakeren, trykk **Neste** og kontroller COM-porten.
- 5 Trykk **Start** > **Innstillinger**.


- 6 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **Tilkobling**.
- 7 Trykk på en port for den eksterne GPS-mottakeren i nedtrekksmenyen for **GPS-maskinvareport**.
- 8 Trykk **Ferdig**.

Oppdatere GPS-funksjonaliteten

Du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned GPS datafiler. Du kan forbedre hastigheten og nøyaktigheten til lokaliseringen og utvide navigasjon til områder der mobilnettverk er tilgjengelig. Bruk XTRA eller Assist GPS, avhengig av mobiloperatøren din.

Bruk av XTRA:

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **XTRA**.
- 3 Trykk  ved siden av **Aktiver XTRA-server**.
- 4 Velg når XTRA-data skal lastes ned automatisk.

5 Trykk  ved siden av **Aktiver SNTP-server**.

6 Trykk **Last ned XTRA-data**.



- GPS-data på opptil 35 kB blir lastet ned.
- Enheten kobler seg til Internett avhengig av konfigurasjonen på XTRA.

Bruk av Assist GPS:

1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.

2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Generelle innstillinger** > **GPS** > **Assist GPS**.

3 Trykk  ved siden av **Aktiver A-GPS**.

4 Oppgi serveradressen og velg et tilgangspunkt.




Serveradressene kan variere avhengig av mobiloperatøren.
Standardporten er 7275.

5 Trykk **Ferdig**.

Bluetooth

Du kan koble til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter innen en rekkevidde. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Trykk på enhetsikonet midt på skjermen.
- 4 Tillat at andre enheter finner og kobler seg til telefonen ved å trykke **Meny** > **Enhetsinfo** og trykke  ved siden av **Aktiver synlighet til andre enheter**.
- 5 Trykk **Ferdig**.

Endre navn på Bluetooth-enheter

Du kan endre navnet som telefonen viser til andre Bluetooth-aktiverte enheter. For å endre enhetsnavn,

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.


- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger > Bluetooth > Meny > Enhetsinfo**.
- 3 Trykk på navneinntastingsfeltet.
- 4 Skriv inn et enhetsnavn.
- 5 Trykk **Ferdig**.

Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet

- 1 Trykk **Start > Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger > Bluetooth**.
- 3 Trykk **Søk**.
 - Telefonen søker etter og viser ikonen til Bluetooth-aktiverte enheter.
 - Du velger et søkealternativ ved å trykke **Meny > Alternativer** og velge en type fra nedtrekksmenyen.
- 4 Dra et enhetsikon inn i midten.
- 5 Oppgi den 1- til 16-sifrede Bluetooth PIN-koden for apparatet du prøver å koble deg til, og trykk **Ferdig**.



For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme passkode. Headset eller handsfreesett for bil kan ha en fast passkode, for eksempel **0000**.

- 6 Velg den tilkoblede enhetsikonet.
- 7 Trykk  ved siden av tjenesten og trykk **Ferdig**.


Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Finn et objekt eller en fil du vil sende.
- 2 Velg et alternativ for sending.
- 3 Dra et enhetsikon inn i midten.


Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Skriv inn PIN-koden for bluetooth funksjonen og trykk **Neste** (om nødvendig).
- 2 Når ett pop up vindu vises, trykk **Skjul**.
 - Trykk **Avbryt** for å stoppe mottak av data.
- 3 Når du blir spurt om du tillater mottak av data, trykker du **Js** for å lagre dataene på telefonen.

For å motta alle innkommende trådløse overføringer,

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth** > **Meny** > **Enhetstjeneste**.
- 3 Trykk **Alternativer** ved siden av **Objekt-push**.
- 4 Merk  ved siden av **Aktiver mottak av alle innk. trådl. overf..**
- 5 Trykk **Ferdig**.

Aktiver smart parings funksjon

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Bluetooth** > **Meny** > **Enhetstjeneste**.
- 3 Trykk **Alternativer** ved siden av **Håndfri** eller **Trådløs stereo**.
- 4 Klikk  ved siden av **Aktiver smart paring**.


Wi-Fi

Telefonen har trådløse nettverksmuligheter som lar deg koble til trådløse nettverk (WLAN).



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere og koble til et WLAN

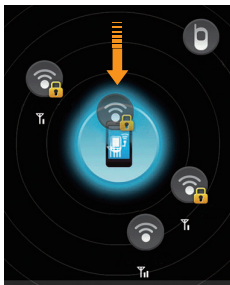

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Trykk på enhetsikonet midt på skjermen.
 - Telefonen vil starte å søke og vise tilgjengelige WLAN-tilkoblinger.
- 4 Dra et nettverksikon til enhetsikonet i midten av skjermen.
 - telefonen prøver å koble til WLANet.
- 5 Velg en nettverksprofil og skriv inn passord og trykk **Ferdig** (om nødvendig).


Opprette en ny Wi-Fi-tilkobling

- 1 Trykk **Start** > **Innstillinger**.
- 2 I kategorien **Grunnleggende innstillinger** trykker du **Nettverksinnstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Trykk **Meny** > **Legg til ny**.
- 4 Skriv inn et nettverksnavn og konfigurer tilkoblingsinnstillinger.
- 5 Trykk **Neste** når du er ferdig.
- 6 Skriv inn nettverksgodkjennings innstillinger.
- 7 Trykk **Neste** (om nødvendig).
- 8 Angi IEEE 802.1x tilgangsalternativ og omfattende autentiseringsprotokoll (EAP) type (om nødvendig).
- 9 Trykk **Fullfør**.
 - Det nye Wi-Fi-nettverket vises på Wi-Fi-skjermen. Hvis du vil koble til nettverket, drar du nettverksikonet til enhetsikonet midt på skjermen.

Connected Home

Tilkoblet hjemme-applikasjonen lar deg dele mediefiler mellom enhetene i hjemmet. Du kan åpne og spille av filer fra enheter som støtter standarden Digital Living Network Alliance (DLNA).

Spille av filene på en av annen enhet

- 1 Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ► s. 119
- 2 Trykk **Start** > **Connected Home**.
- 3 Trykk **VELG INNHOLD**.
- 4 Trykk på ikonet midt på skjermen for å velge enhet.
- 5 Trykk **Meny** > **Innstillinger**.
- 6 Trykk **Delte mapper...** under **Del Mine medier**.
- 7 Trykk **Legg til...** for å dele en mappe (maksimalt tre mapper).
- 8 Naviger til og trykk på et mappenavn..
 Du kan endre en delt mappe ved å trykke **Endre...** og finne en ny mappe. Du kan fjerne en mappe fra listen over delte mapper ved å trykke **Slett**.
- 9 Trykk **Ferdig** to ganger.

- 10* Trykk på ikonet i mitten av skjermen for å velge din telefon.
- 11* Velg en mappe og filene.
- 12* Velg en spiller—den som skal spille av mediefilene.
- Mediefilene i den valgte mappen vises eller starter avspilling på den valgte spilleren. Du kan styre avspillingen med ikonene på telefonen.
 - Buffering kan forekomme på spilleren avhengig av nettverkstilkobling og den tilkoblede serveren.

Spille av filer fra en enhet til den andre enheten

- 1* Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ► s. 119
- 2* Trykk **Start > Connected Home**.
- 3* Velg **VELG INNHOLD**.
- 4* Velg en enhet—den som inneholder mediefilene.
- 5* Velg en mappe og finn filene.
- 6* Velg en spiller—den som skal spille av mediefilene.
- De valgte mediefilene vises eller starter avspilling på den valgte spilleren. Du kan styre avspillingen med ikonene på telefonen.
 - Buffering kan forekomme på spilleren avhengig av nettverkstilkobling og den tilkoblede serveren.

Laste ned filer på telefonen

- 1 Søke etter og koble til et nettverk med WLAN. ► s. 119
- 2 Trykk **Start** > **Connected Home**.
- 3 Velg **VELG INNHOLD**.
- 4 Vekg **Meny** > **Innstillinger**.
- 5 Trykk **Endre...** under **Nedlastingsplassering**.
- 6 Naviger til og trykk på mappenavnet.
- 7 Trykk **Ferdig**.
- 8 Velg en enhet—den som inneholder mediefilene.
- 9 Velg en mappe og finn filene.
- 10 Trykk **Meny** > **Last ned**.
- 11 Velg filene og trykk **Last ned**.
 - Filene blir lastet ned til telefonen.


Slette filer

Du kan slette filer fra listen som spilles nå for å forhindre at de spilles av på telefonen. Dette sletter ikke filen fra serveren.

Feilsøking

Hvis du har problemer med apparatet, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Angi PIN-kode.	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Hvis du vil deaktivere kravet om PIN-kontroll, trykker du Start > Innstillinger > fanen Grunnleggende innstillinger > Sikkerhet > SIM PIN , og trykker deretter  ved siden av Krev PIN-kode når telefonen brukes .
SIM-kortet er blokkert.	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke

- Kontroller at du har trykket [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen og Bluetooth-antennen. Den interne antennen og Bluetooth-antennen befinner seg nederst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg iblant av under lading.

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.

- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.
- Om du bruker en datakabel til PC for å lade batteriet må du installere ActiveSync på din datamaskin først.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, kan telefonen varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Apparatet kan ikke koble seg til Internett.

- Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din.
- Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet.
- Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord.

Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontroller at innstillingene for hver enhet tillater at de er synlige for andre enheter.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.
- Kontroller at riktig PIN-kode er oppgitt på begge enhetene.

Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset

- Kontroller at enheten er koblet til headsettet.
- Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet.
- Kontroller at avstanden mellom headsettet og telefonen ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelar kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Knus eller punkter aldri batteriet. Unngå å eksponer batteriet for høyt trykk eller press som kan lede til intern kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk enheten hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.



Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/ 32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt.
- Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Se side 17 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.

- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo. Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,496 watt per kilo kroppsvev. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske

tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG

VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

ActiveSync

- Exchange-server, 71
- installere, 69
- synkronisere, 70
- timeplan, 72

alarm

- stille inn, 76
- stoppe, 77

bakgrunnsbilde

- se I dag-skjermbildet

batteri

- installere, 15
- lade opp, 16

bilder

- grunnleggende bildetaking, 48
- mosaikk, 54
- se, 49
- ta bilder i bevegelsesmodus 56
- ta bilder i smilemodus, 53
- ta panoramabilder, 55

Bluetooth

- aktivere, 115
- koble til andre enheter, 116
- motta data, 117
- sende data, 117

Communities 104

Cube-starter 20

Digital ramme 61

Direkteavsp 95

Enhet kovertering 86

Etikettepause 24

Exchange-server

- se ActiveSync

FM-radio

- lagre kanaler, 63
- lytte, 63
- spille inn sanger, 64

Foto

- se på bilder, 60
- starte lysbildefremvisninger, 60

GPS 112

I dag-skjermbildet

- bytte temaer eller bakgrunnsbilder, 23
- legge til eller fjerne objekter, 23

Internett

- se Opera

Internett-delning 111

Java 68

kalender

- se Schedule

kalkulator 84

kamera 48

kontakter

- kopiere og flytte kontaktkort, 39
- opprette kontakter, 38
- organisere, 40
- søke etter kontakter, 38

- tildel bilder, 41
- tilordne hurtigvalgnumre, 40
- tilordne ringetoner, 41

låse 19

Marketplace 106

Media Player

- oppdatere biblioteket, 57
- opprette en spilleliste, 59
- spille av filer, 58

Meldinger

- legge til e-postkontoer, 47
- se, 47
- sende e-post, 46
- sende multimediameldinger, 45
- sende tekstmelding, 45

Microsoft My Phone 106

Midomi 96

minnekort 17

nettleser

- se Opera

Notat 81

notater

lyd, se Lydnotat
opprette, 80
skisser, 80

nullstill 22

omregning

se Smartkonvertering

Opera

nytt bokmerke, 93
surfe, 92

Oppgaver

merke som fullført, 84
opprette, 83

Podcast 99

QIK 101

radio

se FM-radio

Recorder 82

Remote Desktop Mobile 107

RSS-Reader 97

samtaler

avvise, 43
foreta, 42
fra anropsloggen, 44
fra telefonlisten, 42
svare på, 43
til utlandet, 43

SIM-kort 15

skisser 80

Smart Reader

oversette tekst, 88
vise bilder, 89

Smart Search 90

SmartSync

nettserver, 73
proxy-server, 75
synkronisere, 75
timeplan, 75

spill 68

stoppeklokke 78

Ta 87

tekstinntasting

- blokkgjenkjenning, 32
- Bokstavgjenkjenning, 34
- Samsung-keypad, 35
- tastatur, 33
- Transkribering, 36

temaer

- se I dag-skjermbildet

Tidsplan

- bytte visning, 79
- opprette hendelser, 78
- stoppe hendelsesvarslinger, 79

Tilkoblet hjemme 121

USIM-kort 15

verdensklokke 77

Video Editor 65

videoer

- opptak, 51
- spille av, 52

volum

- samtalevolum, 43
- systemvolum, 24

Widgeter

- åpne verktøylinjen, 25
- dra til I dag-skjermen, 27
- tilpasse widgeter, 28

Wi-Fi 119

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og WI-Fi-mobiltelefon : GT-I8000

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004		EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001		EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 62209-1 : 2006	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)		

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168!

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

(sted og dato for utstedelse)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din telefon, avhengig av programvaren på telefonen og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk
ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26216A
Norwegian. 07/2010. Rev. 1.2